

BOSE[®]



Solo

Sistema de sonido para televisión

Guía del usuario

Contenido

Información de seguridad

Introducción

Gracias.....	6
Desembalar	6

Instalación del sistema

Paso 1: Coloque el sistema	7
Paso 2: Enchufe el sistema Solo	8
Paso 3: Seleccione el tipo de cable de audio que desea utilizar	9
Paso 4: Conecte el cable de audio al sistema Solo	10
Paso 5: Conecte el otro extremo del cable de audio al televisor	12
Paso 6: Coloque el televisor sobre el sistema Solo	13
Paso 7: Compruebe los ajustes del televisor	14
Paso 8: Compruebe el sonido	15

Conexiones alternativas de instalación

Cuándo utilizar una conexión alternativa.....	16
Conectar a una salida de audio del receptor de cable	16
Conectar a una salida para auriculares del televisor	17
Conectar múltiples dispositivos al sistema Solo.....	18

Funcionamiento

Control remoto.....	19
Indicador de estado del sistema.....	19
Reducir los graves	20
Control remoto universal opcional.....	20
Utilizar un control remoto de otra marca	20

Cuidado y mantenimiento

Resolución de problemas.....	21
Cambiar la pila del control remoto	22
Limpieza	22
Atención al cliente.....	23
Garantía limitada.....	23
Información técnica	23

Lea esta guía del usuario

Dedique el tiempo que sea necesario para seguir atentamente las instrucciones de esta guía del usuario. Le ayudará a configurar y utilizar correctamente el sistema y a disfrutar de todas sus funciones avanzadas. Guarde esta guía para utilizarla como material de referencia en el futuro.

Todos los productos Bose deben utilizarse de acuerdo con la normativa local, estatal y federal.



El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que la caja del sistema puede contener una tensión sin aislar de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, tal como aparece marcado en el sistema, avisa al usuario de que existen instrucciones de operación y mantenimiento importantes en esta guía del usuario.



ADVERTENCIA: Este producto contiene material magnético. Consulte a su médico si tiene alguna duda acerca de los efectos que esto pudiera tener en el funcionamiento de un dispositivo médico implantado.



ADVERTENCIA: Contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. No adecuado para niños menores de 3 años.



ADVERTENCIA:

- No coloque nunca el equipo sobre una superficie inestable. El equipo puede caer, produciendo graves accidentes a las personas o incluso la muerte. Muchos accidentes, sobre todo en niños, pueden evitarse adoptando unas sencillas precauciones, como las siguientes:
- Utilice armarios o pedestales recomendados por el fabricante del equipo.
- Utilice muebles en los que el equipo pueda apoyarse con seguridad.
- Compruebe que el equipo no sobresale del borde del mueble en el que se apoya.
- No coloque el equipo en muebles altos (por ejemplo, armarios o librerías) sin sujetar correctamente tanto el mueble como el equipo a un punto de apoyo adecuado.
- No coloque el equipo sobre ropa u otros materiales situados entre el equipo y el mueble de apoyo.
- Eduque a los niños sobre los peligros de subir a los muebles para alcanzar aparatos o sus controles.
- Si tiene dudas sobre su capacidad para montar con seguridad el televisor o instalar este producto, solicite ayuda a un instalador profesional.



ADVERTENCIA: No deje que los niños empujen, se suban o tiren de un televisor conectado a este equipo, pues podrían hacerlo caer, con posible riesgo de lesiones o muerte. Para mayor seguridad y estabilidad, asegure el televisor utilizando un dispositivo antivuelco adecuado.



ADVERTENCIA:

- Con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia o la humedad.
- No exponga este aparato a salpicaduras o goteo. No coloque encima o cerca del aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones. Al igual que con cualquier producto electrónico, evite que se derramen líquidos en los componentes del sistema, ya que pueden provocar averías o riesgo de incendio.
- No coloque sobre el aparato o cerca de éste llamas vivas, por ejemplo, velas.

Información de seguridad



ADVERTENCIA:

- Mantenga la pila del control remoto fuera del alcance de los niños. Si no se manipula correctamente, puede provocar un incendio o una combustión química. No se debe recargar, desmontar, calentar por encima de 100° C (212° F) ni incinerar. Deseche cuanto antes las pilas usadas. Sustituya únicamente por pilas del tipo y del modelo correctos.
- Absténgase de ingerir la pila, ya que existe riesgo de combustión química. El mando a distancia suministrado con este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede ocasionar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. En el caso de que el compartimento de la pila no se cierre correctamente, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si piensa que la pila ha podido ser ingerida o estar situada en algún lugar dentro del cuerpo, acuda al médico de inmediato.
- Existe riesgo de explosión si no se reemplaza la pila correctamente. Sustitúyala únicamente por una pila homologada (por ejemplo, UL) de litio de 3 voltios CR2032 o DL2032.



PRECAUCIÓN: No realice modificaciones en el sistema o los accesorios. Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer aspectos de seguridad, cumplimiento normativo y rendimiento del sistema, y pueden anular la garantía.

Notas:

- Si se utiliza la clavija de red o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, deberá poder accionarse fácilmente.
- Este producto debe utilizarse en espacios interiores. No está diseñado ni se ha probado para uso al aire libre, en vehículos de recreo o embarcaciones.
- La etiqueta del producto se encuentra en la base o la parte posterior del producto.



Deseche correctamente las pilas usadas, siguiendo las disposiciones locales.
No las queme.



Este producto cumple todos los requisitos aplicables de las Directivas de la UE. Encontrará la declaración de conformidad completa en www.Bose.com/compliance.

Nombres y contenido de sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de la pieza	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Éter difenilico polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Piezas metálicas	X	0	0	0	0	0
Piezas de plástico	0	0	0	0	0	0
Altavoces	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
0: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos usados para esta pieza está por debajo del requisito límite en SJ/T 11363-2006.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos usados para esta pieza está por encima del requisito límite en SJ/T 11363-2006.						

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea las siguientes instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Tenga presentes todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, salidas de aire caliente, cocinas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
9. Proteja el cable de alimentación de forma que nadie lo pise ni quede pinzado, en particular cerca de enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en el lugar en que sale del aparato.
10. Utilice solo conexiones y accesorios suministrados por el fabricante.
11. Desenchufe el aparato si se produce una tormenta eléctrica o si no lo va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo.
12. Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Lleve el dispositivo a reparar si presenta algún daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o ha caído al suelo.

NOTA: Este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vaya a producir este tipo de interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Bose Corporation podrían anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este equipo.

Cumple las especificaciones canadienses para dispositivos de clase B ICES-003.

Cumplimente y conserve como referencia

El número de serie y el modelo se encuentran en el panel inferior.

Número de serie: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

Se recomienda conservar el recibo de compra junto con esta guía del usuario.



DOLBY
DIGITAL

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de las dos D son marcas registradas de Dolby Laboratories.


Introducción

Gracias...

Gracias por elegir el sistema de sonido Bose® Solo TV para su hogar. Este elegante y discreto sistema de altavoces se ha diseñado para instalar bajo la mayoría de los televisores con pantalla de hasta 32 pulgadas y otros muchos con pantalla de hasta 42 pulgadas. Proporciona un rendimiento acústico extraordinario que mejorará considerablemente la calidad de lo que ve en televisión.

Desembalar

Desembale cuidadosamente la caja y compruebe que dispone de todos los componentes que se muestran aquí:

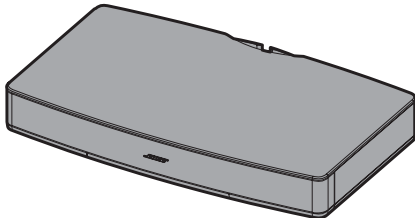

Sistema de sonido Bose Solo TV




Control remoto




Cable de alimentación
(Se incluye el cable de alimentación adecuado para su región)



Cable óptico de audio digital

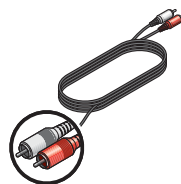

Cable de audio analógico estéreo

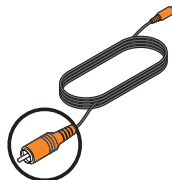


Cable coaxial de audio digital

Si alguna pieza del producto parece estar dañada, no intente utilizarla. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Bose o llame al Departamento de atención al cliente de Bose. En la lista de contactos incluida en la caja encontrará la información necesaria.

Asegúrese de guardar la caja y los materiales de embalaje, ya que proporcionan el modo más seguro para transportar o almacenar el producto.

Paso 1: Coloque el sistema

- A. Aparte el televisor a un lado y gírelo para ver el panel de conexiones.
- B. Coloque el sistema donde se encontraba el televisor.

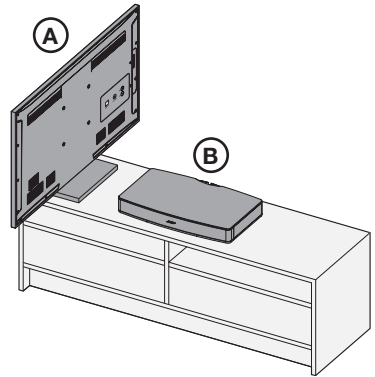

Recomendaciones de colocación:

- El sistema Bose Solo se ha diseñado para instalar bajo televisores que no superen los 18 kg de peso (40 libras) y tengan una base de menos de 508 mm de anchura (20") y 260 mm de fondo (10¼"). Muchos televisores de 42" y la mayoría de los de 32" cumplen estos requisitos.
- La base del televisor debe estar centrada sobre el sistema y no debe quedar suspendida sobre ninguno de sus bordes.
- Si la base del televisor es demasiado grande para colocarla sobre el sistema, sitúe el sistema de sonido en otra ubicación, como un estante abierto bajo el televisor, pero manteniéndolo cerca de éste para que pueda llegar el cable de audio. También puede montar el televisor en la pared, sobre el sistema.
- Si coloca el sistema de sonido en un armario, o en un estante, sitúe la parte frontal lo más cerca posible del borde frontal del estante para obtener un rendimiento óptimo del audio.

Nota: Si coloca el sistema en una esquina, en un armario o una estantería, el audio del sistema puede sonar pesado o tener una calidad de graves que retumba. Para reducir los graves, consulte "Reducir los graves" en la página 20.

PRECAUCIONES:


- NO coloque un televisor de tubo de rayos catódicos (CRT) sobre el sistema, ya que no se ha diseñado para este tipo de televisores.
- Si deja la base del televisor suspendida sobre cualquier borde de este sistema de altavoces, aumentará el riesgo de caída del televisor, lo que puede ocasionar lesiones.
- Si coloca el sistema de sonido apoyado en una pared, asegúrese de que queda al menos una separación de 2,5 cm (1 pulgada) entre la pared y la parte posterior del sistema.
- De cualquier forma que coloque este producto, asegúrese de que las aberturas de ventilación del panel posterior no quedan bloqueadas.
- Si su televisor incorpora un dispositivo antivuelco, instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante y ajuste la correa siguiendo las instrucciones después de colocar el televisor sobre el sistema. Se recomienda instalar un dispositivo antivuelco cuando se utiliza un televisor con este producto. Si su televisor no incorpora dispositivo antivuelco, lo encontrará en la mayoría de los establecimientos de venta de televisores.

Instalación del sistema

Paso 2: Enchufe el sistema Solo

- A. Conecte un extremo del cable de alimentación en el conector de entrada de CA.
- B. Conecte el otro extremo a una toma de red de CA.

Un momento después de encender el sistema, emitirá dos tonos que indican que está listo para funcionar.

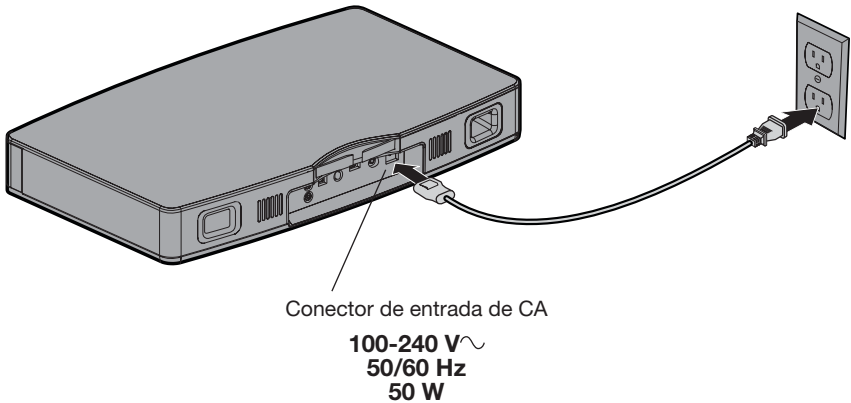


Nota: Bose recomienda utilizar supresores de sobretensiones homologados por organismos de seguridad en todos los equipos electrónicos. Las variaciones y picos de tensión pueden dañar los componentes electrónicos de cualquier sistema.

Paso 3: Seleccione el tipo de cable de audio que desea utilizar

En la parte posterior del televisor, busque una de las siguientes conexiones de salida de audio y localice el cable para la que desee utilizar. Consulte el diagrama de desembalaje en la página 6.

Seleccione solo una conexión de salida de audio

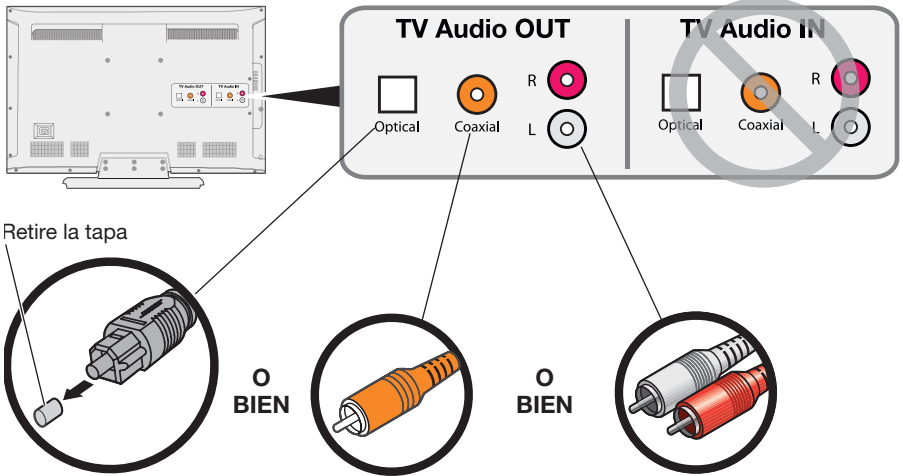

Audio digital óptico

- Una salida de audio digital que pasa datos digitales a través de un cable óptico de fibra.
- Si dispone de esta conexión, utilícela para conseguir un rendimiento óptimo de audio.

Audio digital coaxial

- Una salida de audio digital que pasa datos digitales a través de un cable coaxial de 75 ohmios.
- Utilice esta conexión si no dispone de una salida óptica.

Audio analógico estéreo

- El tipo más común de salida de audio, en el que los canales izquierdo y derecho se conectan por separado.
- Utilice esta conexión si no dispone de salidas de audio digital.


Sugerencia: Si su televisor no tiene salidas de audio, puede utilizar las salidas de audio de otro dispositivo. Por ejemplo, si un receptor de cable o satélite está conectado al televisor, puede conectar las salidas de audio desde ese dispositivo hasta el sistema Solo. Consulte “Conexiones alternativas de instalación” en la página 16 para conocer otras formas de conectar el sistema de sonido Solo TV.

Instalación del sistema

Paso 4: Conecte el cable de audio al sistema Solo


Sugerencia: Si ha seleccionado el cable óptico de audio digital, consulte “Instrucciones importantes para las conexiones de cable óptico” en la página 11.

- A.** Conecte un extremo del cable de audio seleccionado en el conector **Audio IN** correspondiente del sistema Solo.

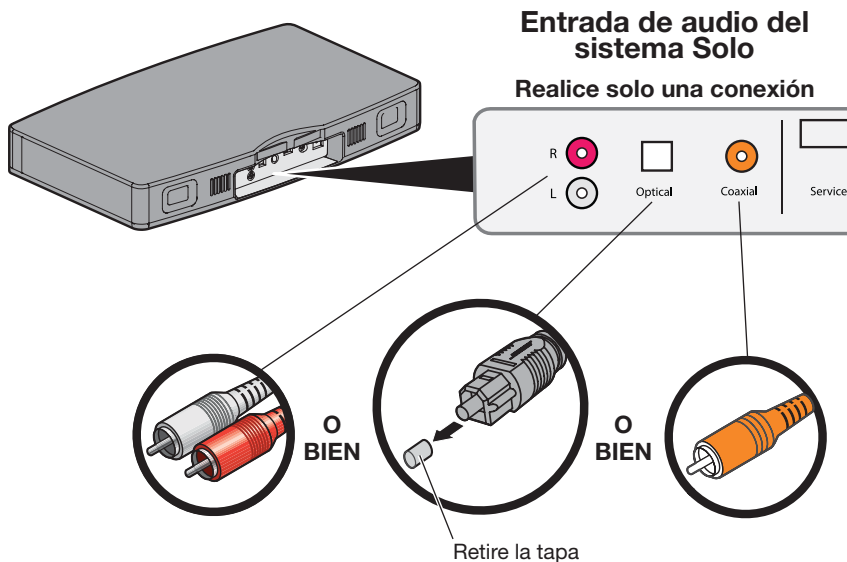


- B.** Si lo desea, puede introducir el cable detrás de la abrazadera de cable incorporada.

(Cable óptico mostrado solo a título de ejemplo.)

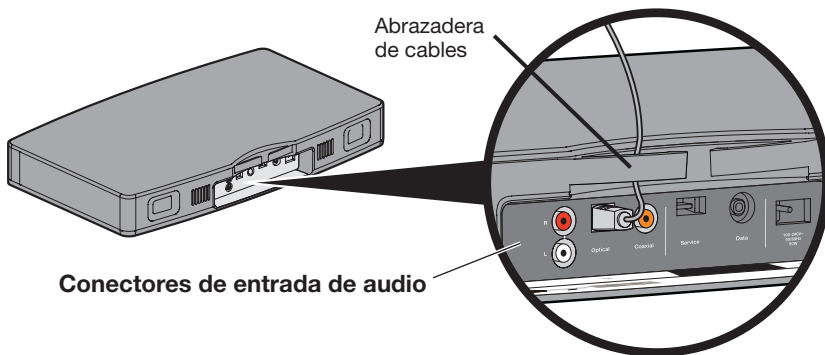


Instrucciones importantes para las conexiones de cable óptico

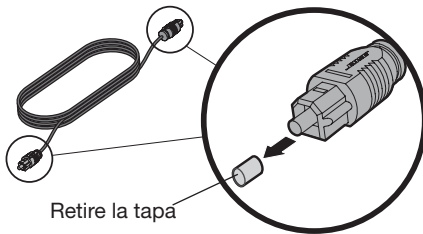


1. Retire la cubierta protectora de ambos extremos del cable.
2. Sujete la clavija del cable óptico tal como se muestra **A**. Alinee la clavija con el conector óptico e insértela con cuidado **B**.

Nota: El conector tiene una puerta articulada que se aparta al insertar la clavija.

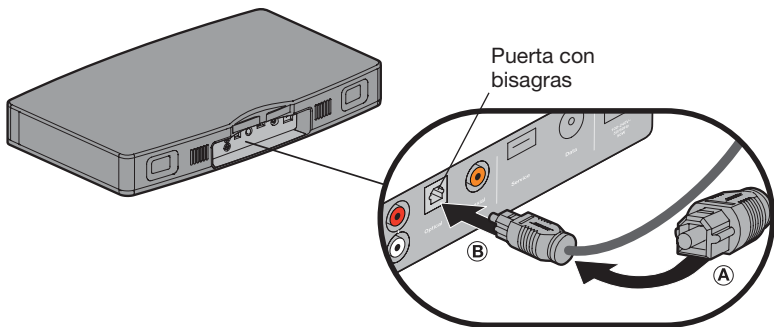

PRECAUCIÓN: Si inserta la clavija con una orientación incorrecta, podrá dañar la clavija y/o el conector.

3. Inserte firmemente la clavija en el conector hasta que haga clic.

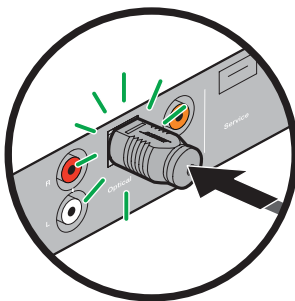


Instalación del sistema

Paso 5: Conecte el otro extremo del cable de audio al televisor

- A. Localice las conexiones **Audio OUT** en el televisor.
- B. Conecte el otro extremo del cable de audio en el conector **Audio OUT** correspondiente.


PRECAUCIÓN: Si utiliza un cable óptico de audio digital, asegúrese de sujetar el conector en la orientación correcta para el conector Audio OUT del televisor. Es posible que deba girar el conector de forma diferente que para el sistema Solo.

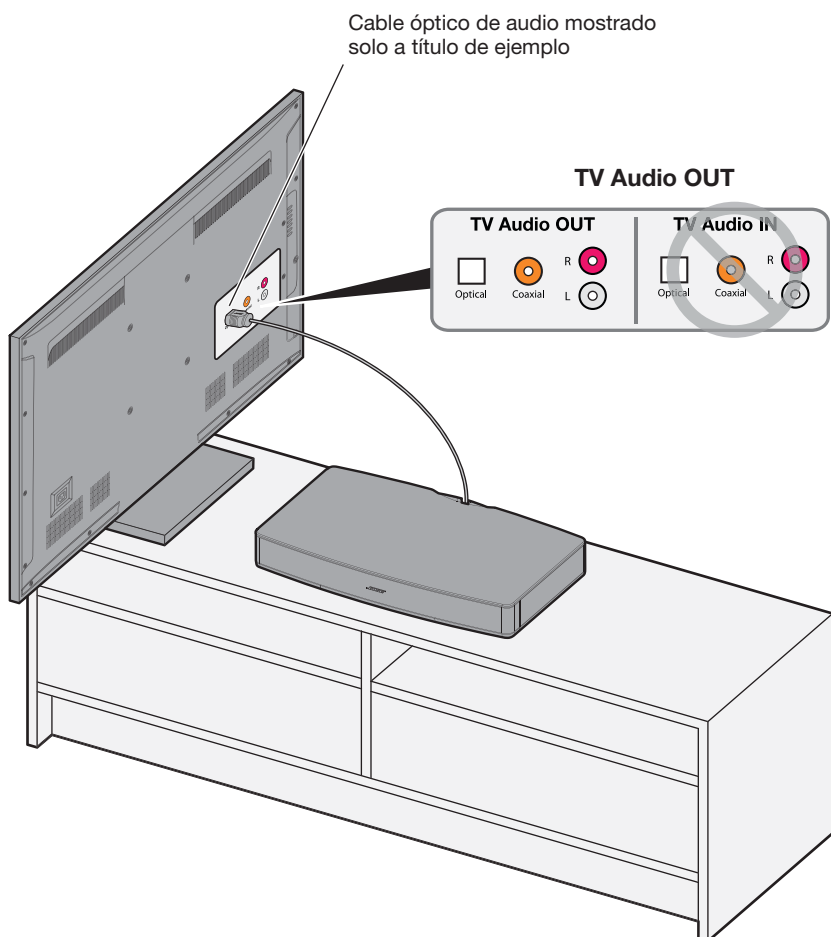

Paso 6: Coloque el televisor sobre el sistema Solo

Coloque el televisor sobre el sistema Solo, asegurándose de que el pedestal del televisor queda centrado sobre el sistema. Consulte “Recomendaciones de colocación” en la página 7.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de centrar la base del televisor sobre este producto.

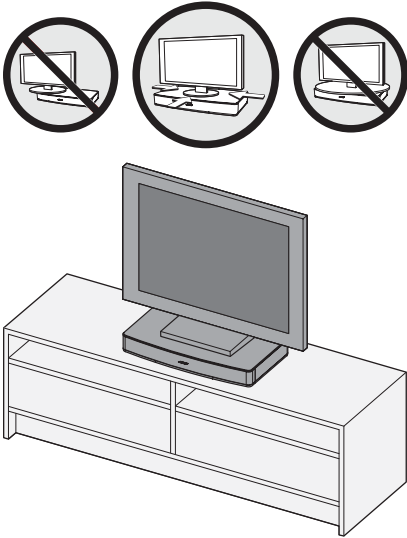

PRECAUCIONES:

- NO coloque un televisor de tubo de rayos catódicos (CRT) sobre el sistema, ya que no se ha diseñado para este tipo de televisores.
- Si deja la base del televisor suspendida sobre cualquier borde de este sistema de altavoces, aumentará el riesgo de caída del televisor, lo que puede ocasionar lesiones.
- Si coloca el sistema de sonido apoyado en una pared, asegúrese de que queda al menos una separación de 2,5 cm (1 pulgada) entre la pared y la parte posterior del sistema.
- Si su televisor incorpora un dispositivo antivuelco, instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante y ajuste la correa siguiendo las instrucciones después de colocar el televisor sobre el sistema. Se recomienda instalar un dispositivo antivuelco cuando se utiliza un televisor con este producto. Si su televisor no incorpora dispositivo antivuelco, lo encontrará en la mayoría de los establecimientos de venta de televisores.

Instalación del sistema

Paso 7: Compruebe los ajustes del televisor

Para disfrutar plenamente del sonido de la televisión a través del sistema de sonido Solo TV deberá apagar los altavoces internos del televisor. Asimismo, deberá asegurarse de que algunos ajustes de audio no inhiben la señal de salida de audio.



Nota: Consulte el manual del usuario del televisor si desea ayuda para utilizar los menús y cambiar la configuración del televisor. Los fabricantes suelen colgar los manuales de usuario en sus sitios web.

- A. Encienda el televisor.
- B. Vaya al menú del televisor y seleccione **Audio, Sonido o Ajustes de altavoces**.
- C. Busque el elemento del menú que le permita apagar los altavoces del televisor. Este elemento puede llamarse **Apagar/encender altavoces** o algo parecido.
Si no hay un ajuste para apagar los altavoces del televisor, ajuste el volumen del televisor a su nivel más bajo.
- D. Si ha decidido utilizar una salida de audio digital óptica o coaxial, busque un elemento de menú en los ajustes de audio que pueda afectar a la salida de audio digital. Es posible que deba seleccionar la salida digital que desea utilizar.
- E. Busque algún ajuste que seleccione el tipo de salida de audio, como salida **Estéreo o Audio de 5.1 canales**. Es posible que deba seleccionar un ajuste de este tipo para activar la entrada de audio.

Paso 8: Compruebe el sonido

- A.** Pulse el botón de alimentación del control remoto del sistema Solo.


Compruebe que el indicador de estado del sistema se ilumina en verde sin parpadeo.

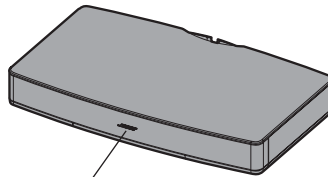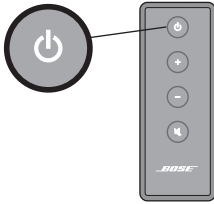

Indicador de estado del sistema

- B.** Asegúrese de que el televisor está encendido.
C. Compruebe si los altavoces del sistema Solo emiten sonido.

Sugerencia: Para confirmar que los altavoces del televisor están apagados, pulse Silenciar en el control remoto del sistema Solo y compruebe que el televisor no emite sonido. El indicador de estado del sistema del panel frontal parpadea en verde cuando el sistema está silenciado.

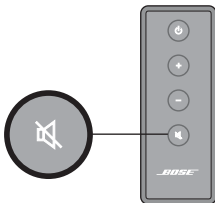

Nota: Según donde haya colocado el sistema Solo y el programa que se está reproduciendo, es posible que observe que el audio resulta demasiado pesado o tiene una calidad de graves que retumba. Para reducir la cantidad de graves de la salida de audio, consulte “Reducir los graves” en la página 20.

Si el sistema de altavoces Solo no emite sonido:

- Compruebe que el sistema Solo está encendido. El indicador de estado del sistema (página 19) del panel frontal debe estar iluminado en verde sin parpadeo.
- Utilizando el control remoto del sistema Solo, suba el volumen.
- Asegúrese de que el cable de audio está conectado a un conector del televisor con la etiqueta **Audio Output** o **Audio OUT**, no Audio Input o Audio IN.
- Si utiliza un cable óptico de audio digital, asegúrese de que está correctamente insertado. Consulte “Instrucciones importantes para las conexiones de cable óptico” en la página 11. Si sigue sin emitir sonido después de comprobar la instalación del cable, pruebe otro tipo de conexión de audio.
- Consulte “Conexiones alternativas de instalación” en la página 16 para conocer otras formas de conectar con el sistema Solo.

Conexiones alternativas de instalación

Cuándo utilizar una conexión alternativa

Es posible que descubra que su televisor no dispone de salidas de audio o que cuando ha conectado una de sus salidas de audio al sistema Solo, el televisor no puede suministrar audio al sistema Solo.

Si tiene dificultades para obtener sonido del sistema Solo cuando está conectado directamente a su televisor, puede ayudarle uno de estos sistemas de conexión alternativa.

- **Si el televisor no dispone de conexiones de salida de audio o no suministra audio al sistema Solo**, consulte

“Conectar a una salida de audio del receptor de cable” a continuación o

“Conectar a una salida para auriculares del televisor” en la página 17.


- **Si no obtiene sonido de un reproductor de DVD que está conectado al televisor**, consulte

“Conectar múltiples dispositivos al sistema Solo” en la página 18.

Conectar a una salida de audio del receptor de cable

En lugar de conectar el televisor al sistema, puede conectar una de las salidas de audio del receptor de cable al sistema Solo. Asegúrese de utilizar **solo una** conexión de audio.

PRECAUCIÓN: Si decide realizar una conexión de cable óptico digital, consulte “Instrucciones importantes para las conexiones de cable óptico” en la página 11.

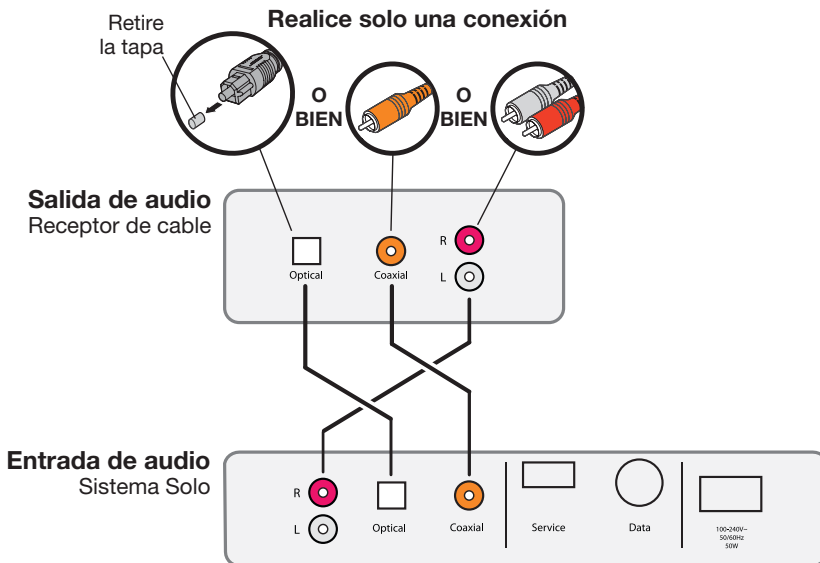


Conectar a una salida para auriculares del televisor

Si su televisor solo tiene una toma para auriculares, puede conectar esta salida de audio al sistema Solo empleando un cable estéreo RCA dual de 3,5 mm.

Después de realizar esta conexión, suba el volumen del televisor casi al máximo y controle el volumen con el control remoto del sistema Solo.

Salida de audio

Auriculares de TV u otra salida de audio variable

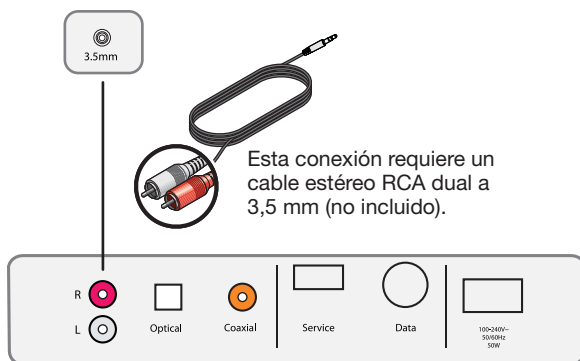

Entrada de audio

Sistema Solo


Conexiones alternativas de instalación

Conectar múltiples dispositivos al sistema Solo

Si tiene un dispositivo, como un reproductor de DVD, conectado al televisor, es posible que observe que el televisor no transmite audio desde el reproductor de DVD hasta la salida de audio del televisor. El sistema Solo ofrece una solución a este problema. Puede conectar hasta tres dispositivos al sistema Solo utilizando un tipo distinto de cada de audio para cada uno. Por ejemplo, la figura siguiente muestra un receptor de cable y un reproductor de DVD conectados al sistema Solo.


Nota: Es posible que este sistema de conexión alternativa no funcione con los equipos que usted tiene en casa porque algunos dispositivos, como los receptores de cable/satélite, se mantienen siempre encendidos. Cuando hay múltiples dispositivos conectados al sistema Solo, encienda únicamente el dispositivo que desea utilizar y apague los demás.

PRECAUCIÓN: Si decide realizar una conexión de cable óptico digital, consulte “Instrucciones importantes para las conexiones de cable óptico” en la página 11.

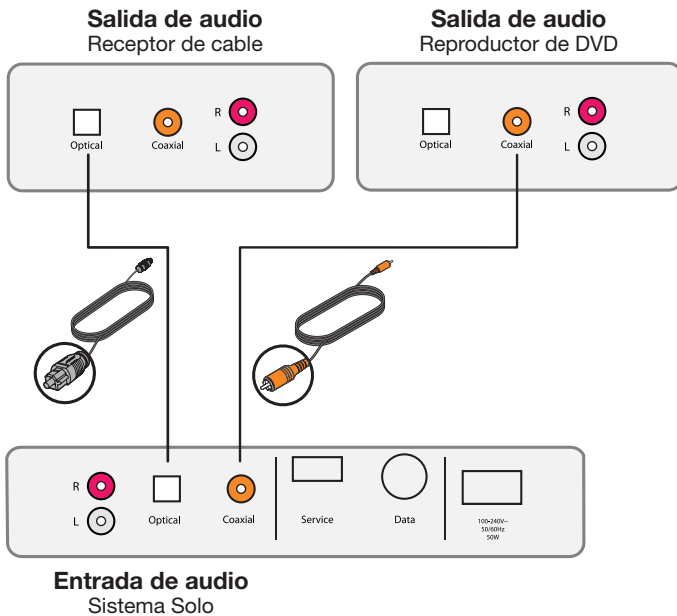


Control remoto

El sistema de sonido Solo TV se maneja fácilmente utilizando el pequeño control remoto. Solo tiene que apuntar a la parte frontal sistema con el control remoto y pulsar los botones.

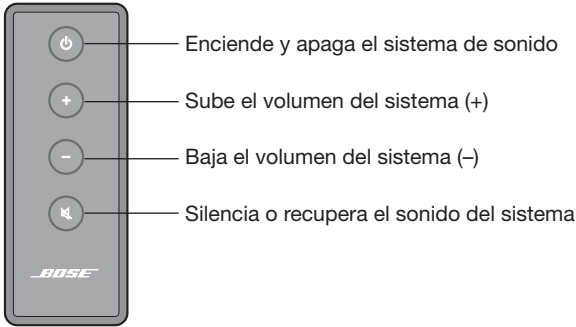

Indicador de estado del sistema

El indicador de estado del sistema muestra si está encendido el sistema e informa sobre el estado del sistema durante su funcionamiento.

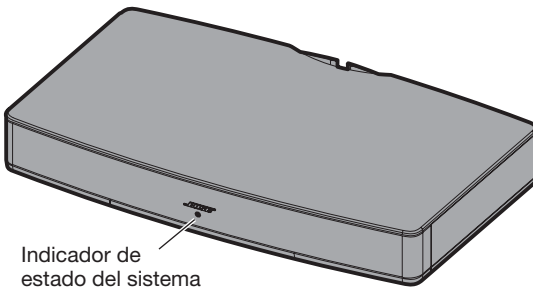

Estado del sistema:

Apagado	Sistema apagado (reposo)
Verde sin parpadeo	El sistema está encendido
Verde con parpadeo rápido.....	El sistema está silenciado
Verde con parpadeo muy rápido.....	Se está ajustando el volumen
Ámbar sin parpadeo	Ajuste de graves reducido
Rojo sin parpadeo	Error del sistema - llame al Servicio al cliente de Bose

Funcionamiento

Reducir los graves

Según la ubicación del sistema Solo o del programa que se esté reproduciendo, el audio puede producir más graves de los deseados.

Para seleccionar la reducción del ajuste de graves

1. Apunte con el control remoto al sistema.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón **Silenciar**  hasta que ocurra lo siguiente:
El sistema silencia el audio, reproduce tres tonos *descendentes* (en volumen decreciente) y parpadea el indicador de estado (página 19) en ámbar tres veces. Vuelve el audio y el indicador de estado se ilumina en ámbar sin parpadeo.
3. Libere el botón **Silenciar**.

Para restablecer el ajuste normal de graves

1. Apunte con el control remoto al sistema.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón **Silenciar**  hasta que ocurra lo siguiente:
El sistema silencia el audio, reproduce tres tonos *ascendentes* (en volumen creciente) y parpadea el indicador de estado (página 19) en verde tres veces. Vuelve el audio y el indicador de estado se ilumina en verde sin parpadeo.
3. Libere el botón **Silenciar**.

Control remoto universal opcional

Bose suministra un control remoto universal que puede manejar este sistema y programarse para controlar el televisor y otros componentes conectados a este. Si desea más información, póngase en contacto con Bose Corporation o con su distribuidor local. Consulte la lista de contactos incluida en la caja.

Utilizar un control remoto de otra marca

Puede programar un control remoto de otra marca, por ejemplo de un decodificador, para controlar el sistema Solo.

Consulte en la guía del usuario del control remoto del decodificador las instrucciones para programarlo para controlar la televisión. Cuando sea el momento de introducir un código de dispositivo, la guía del usuario del control remoto del receptor de cable deberá indicarle qué debe introducir para un sistema Bose. Una vez programado, el control remoto deberá manejar funciones básicas como encendido/apagado y volumen.

Resolución de problemas

Problema	Solución
La base del televisor es demasiado grande para colocarla sobre el sistema	• Coloque el sistema de sonido en otro lugar, como un estante abierto bajo el televisor. • Si es posible, monte el televisor en la pared por encima del sistema de sonido.
El sistema no se enciende	• Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente en ambos extremos. • Compruebe que el cable de alimentación está conectado a una toma de red de CA con corriente. Si la toma dispone de interruptor, compruebe que este se encuentra en posición de encendido o verifique la toma utilizando una lámpara. • Reinicie el sistema: Desenchufe el cable de alimentación durante al menos un minuto. Encienda de nuevo el sistema y escuche si el sistema emite dos tonos para confirmar que recibe energía.
No hay sonido	• Compruebe que el sistema de sonido está encendido y que el indicador de alimentación está iluminado (verde sin parpadeo). • Asegúrese de que el sistema de sonido no está silenciado. • Suba el volumen. • Compruebe que la conexión del cable de audio es correcta y segura en el sistema de sonido y el televisor. • Compruebe que el televisor está encendido y ajustado con la entrada correcta. • Si utiliza una conexión de audio digital, asegúrese de que la salida de audio digital no está desactivada en el televisor. Para obtener información, consulte la guía del usuario del televisor. • Si no es posible realizar una conexión de audio digital, utilice una conexión de audio estéreo analógico. • Si el sistema de sonido está conectado a una salida de televisión con la etiqueta VARIABLE (VAR), asegúrese de que los altavoces internos del televisor están desactivados y de que el volumen del televisor está a un nivel alto y no está silenciado. • Apague todos los dispositivos conectados al sistema Solo salvo el que desea escuchar.
El control remoto no funciona bien o no funciona en absoluto	• Compruebe si la batería está correctamente instalada o si necesita sustituirla. Consulte "Cambiar la pila del control remoto" en la página 22. • Apunte con el control remoto al sistema de sonido cuando pulsa un botón. • Compruebe que el indicador de estado del sistema de altavoces parpadea cuando pulsa el botón de volumen o silenciar del control remoto.
El audio suena demasiado pesado o con demasiados graves.	• Cambie el ajuste de graves para reducir la cantidad de graves. Consulte "Reducir los graves" en la página 20. • Cambie la posición o la orientación del sistema. En algunas situaciones, el sistema puede producir más graves. Consulte Recomendaciones de colocación en la página 7.
El sonido está distorsionado	• Compruebe que las conexiones de cable son seguras en el sistema Solo y el televisor. • Si el sistema de sonido está conectado a una salida de televisión con la etiqueta VARIABLE (VAR), baje el volumen del televisor. • Evite el televisor y conecte directamente a la fuente utilizando uno de los métodos de instalación alternativos (página 19).
El sonido procede del televisor	• Apague los altavoces internos del televisor. • Ajuste el volumen del televisor.
El indicador del estado del sistema está en rojo	• Error del sistema. Llame al Servicio de atención al cliente de Bose.


Cuidado y mantenimiento

Cambiar la pila del control remoto


Cambie la pila cuando el control remoto deje de funcionar o cuando parezca que tiene un menor alcance.

ADVERTENCIA: Mantenga las pila (o pilas) fuera del alcance de los niños. Si no se manipula correctamente, puede provocar un incendio o una combustión química. No se debe recargar, desmontar, calentar por encima de los 100° C (212°F) ni incinerar. Deseche cuanto antes las pilas usadas. Sustituya únicamente por pilas del tipo y del modelo correctos.


1. Empleando una moneda, gire la tapa de la pila ligeramente en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

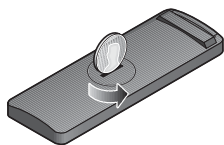

2. Retire la tapa e inserte la nueva pila (CR2032 o DL2032) con la cara plana hacia arriba y el símbolo más (+) a la vista.

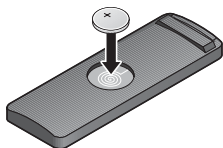

3. Vuelva a ajustar la tapa y gírela en sentido horario hasta que encaje.

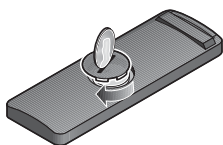

Limpieza

- Puede limpiar la superficie del altavoz con una bayeta seca y suave.
- No use aerosoles cerca del altavoz. No use disolventes, sustancias químicas ni detergentes que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- No permita la entrada de líquidos por ninguna abertura.
- La rejilla de los altavoces requiere un cuidado especial, aunque puede aspirarla suavemente con un accesorio de brocha si es necesario.

Atención al cliente

Para obtener ayuda adicional con la resolución de problemas, diríjase al Departamento de atención al cliente de Bose. Consulte la hoja de direcciones incluida con el sistema de sonido Solo TV.

Solo en EE UU, llame al 800-901-0472.

Garantía limitada

El sistema de sonido Bose® Solo TV está cubierto por una garantía limitada. Los detalles sobre la garantía se encuentran en la tarjeta de registro del producto que se incluye en el embalaje. Consulte en la tarjeta las instrucciones para registrarse. En caso de no registrarse, la garantía limitada no se verá afectada.

Información técnica

Tensión

100-240 V $\sim$ 50/60 Hz 50 W

Dimensiones

525,00 x 308,96 x 73,50 mm (ancho x fondo x alto) (20¾ x 12¼ x 3 pulgadas)

Peso

4,6 kg (10,1 libras)



374473-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 EE UU
AM374473_00 Rev. 00